

Anleitung


Artikel RBS11662

Firmware Update EC1838B Rotationsuhr



Flashvorgang:


1. Mode-Taste gedrückt halten und die Uhr per USB am Computer anschließen
2. Es sollte ein USB-Laufwerk im Explorer aufgehen

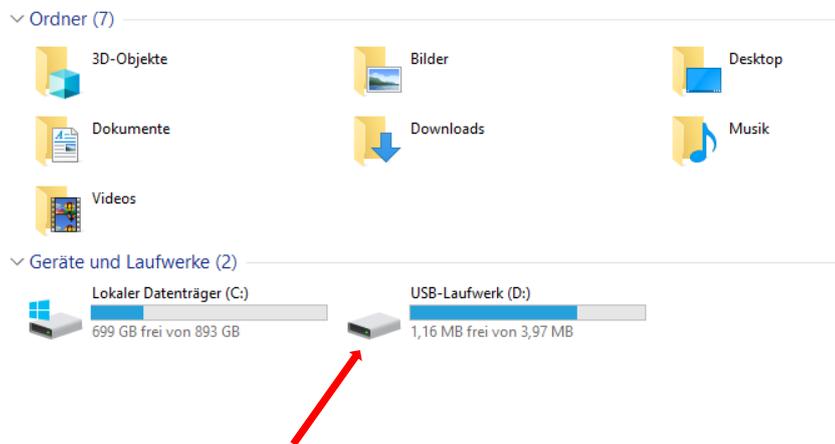

Die Uhr zeigt währenddessen A001 auf dem Display



3. Die .hex Datei aufs Laufwerk ziehen

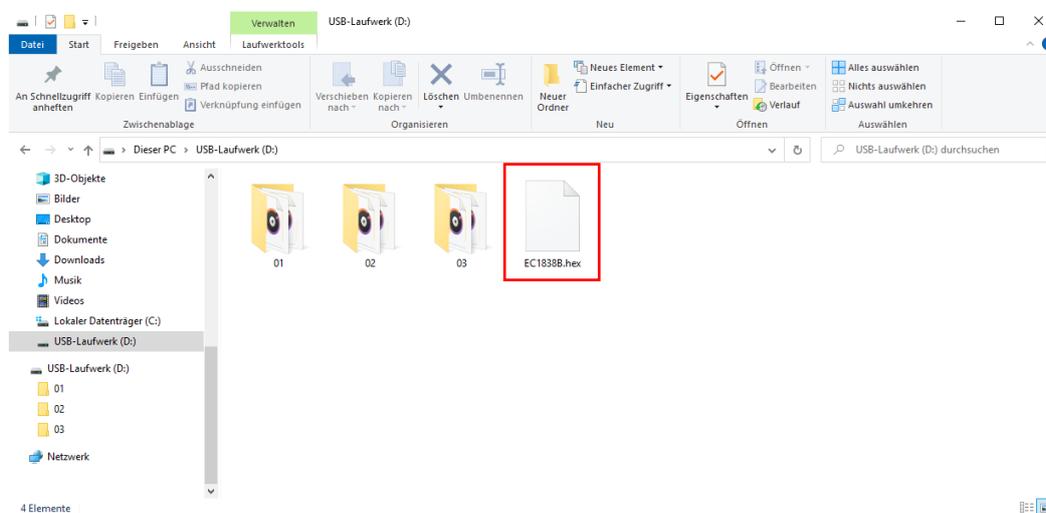

4. Danach die Uhr vom Computer trennen und nochmal mit Strom versorgen. Sie zeigt beim nächsten Start einen Ladebalken "----" an und updated solange die Firmware.
5. Anschließend startet sie automatisch neu, sobald der Flashvorgang beendet ist.