

## MK8 Extruder Zusammenbau RBS10585, RBS10586, RBS10587

### Empfohlenes Werkzeug:

- Sechskantschraubendreher 1.5
- Sechskantschraubendreher 2.5
- Sechskantschraubendreher 3
- Kreuzschraubendreher




1. Vorschubrad mittig an der Welle platzieren. Eine Madenschraube ggf. an der glatten Seite der Welle anbringen.



## 2. Bodenplatte montieren



## 3. Spannarm zusammenbauen

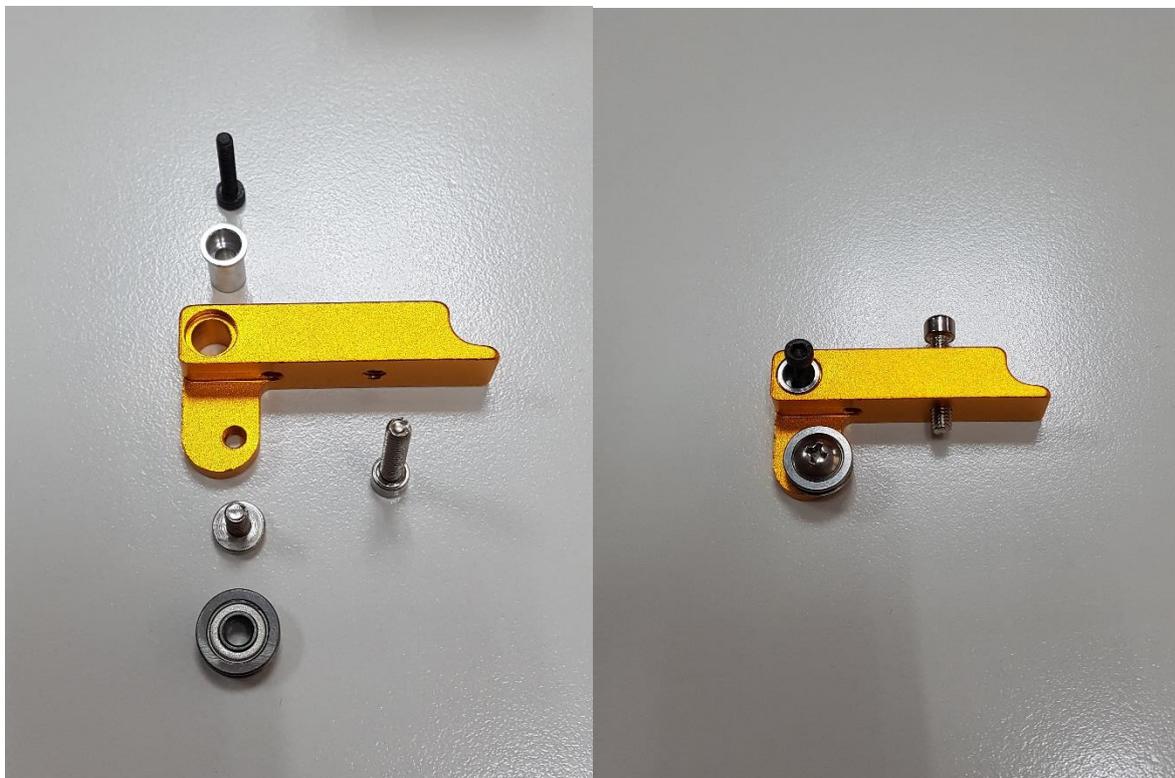

#### 4. Spannfeder mit Schrauben lose anbringen



5. Spannarm anbringen



6. Filament einführen und mit der oberen Stellschraube den Andruck der Spannfeder einstellen